



Silent Angel FX




包装内容

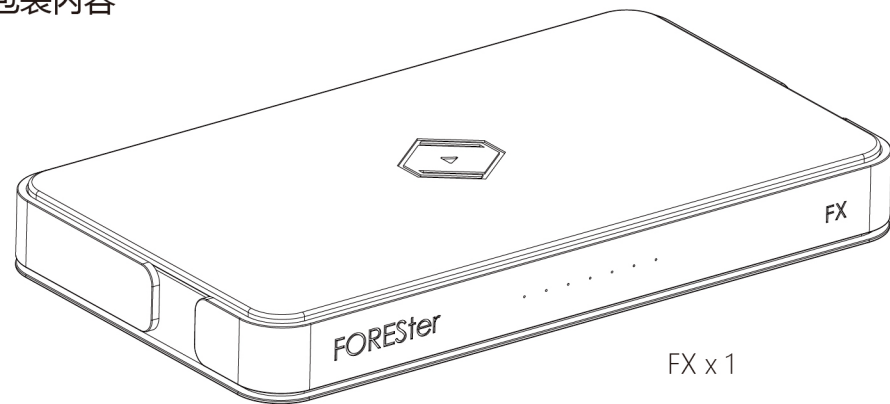


FX x 1

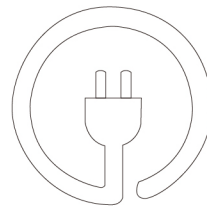


电源线 x1

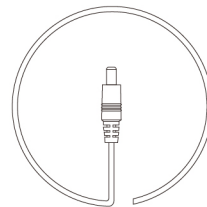


DC 电源线 x7




DC 转接头 x1

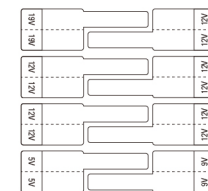

VOLTAGE LABELS
电压标签 x1

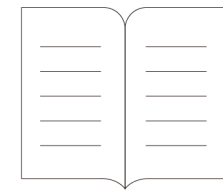


产品使用手册 x1

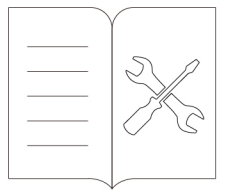

保修卡 x1


前面板

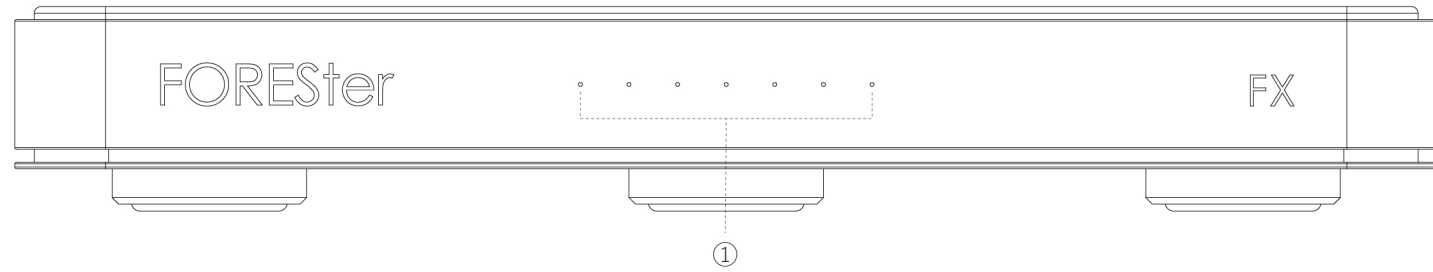

① 电源输出端口状态灯 (每个灯对应背面每个端口)

- 接入电源且电源开关开启则亮蓝灯
- 端口不接设备待机状态时则对应灯亮蓝灯
- 端口接入设备且正常输出电源时则对应灯亮绿灯
- 无电源输入或关闭电源输出开关则不亮灯

后面板

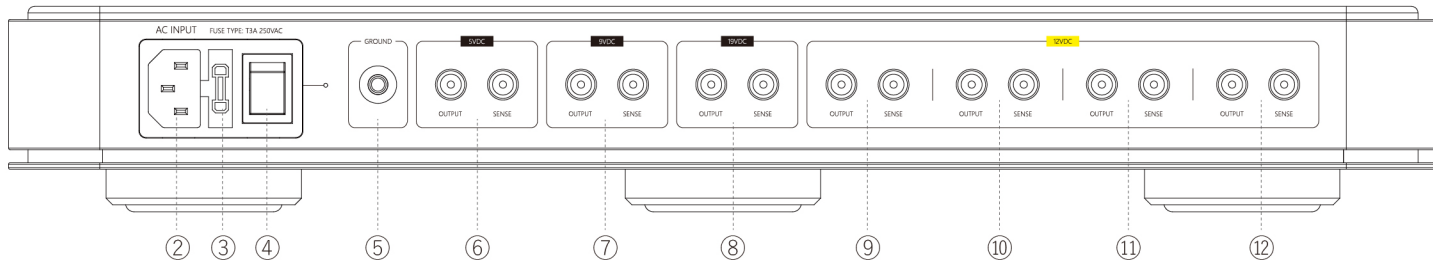

② 交流电输入

交流电源插座输入口

③ 保险丝座

一个保险丝在保险丝座里面

④ 电源开关

控制电源输入的电源开关

⑤ 地盒接入

连接地线的地盒接入口

⑥ 5VDC 电源输出

5VDC 电源输出口/Sense 接线端

⑦ 9VDC 电源输出

9VDC 电源输出口/Sense 接线端

⑧ 19VDC 电源输出

19VDC 电源输出口/Sense 接线端


⑨~⑫ 12VDC 电源输出

12VDC 电源输出口/Sense 接线端


DC 电源线连接方式

使用 DC 电源线, 请先将 DC 电源线连接到 FX 设备的 SENSE 端, 再连接 OUTPUT 端。然后连接另一端到您需要供电的设备。

! (注1: 请在关闭电源的情况下进行接线。)(注2: 请确认输出电压是否符合设备运行电压。)(注3: 如出现接错端口的情况则会触发设备的保护机制, 正确连接后您重启设备即可。)

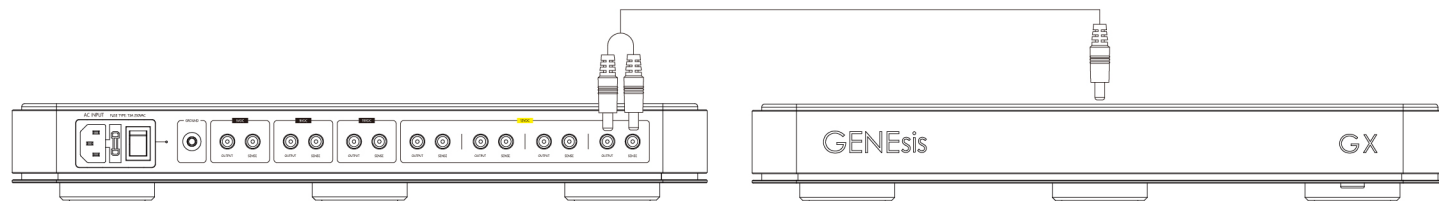

连接示意图

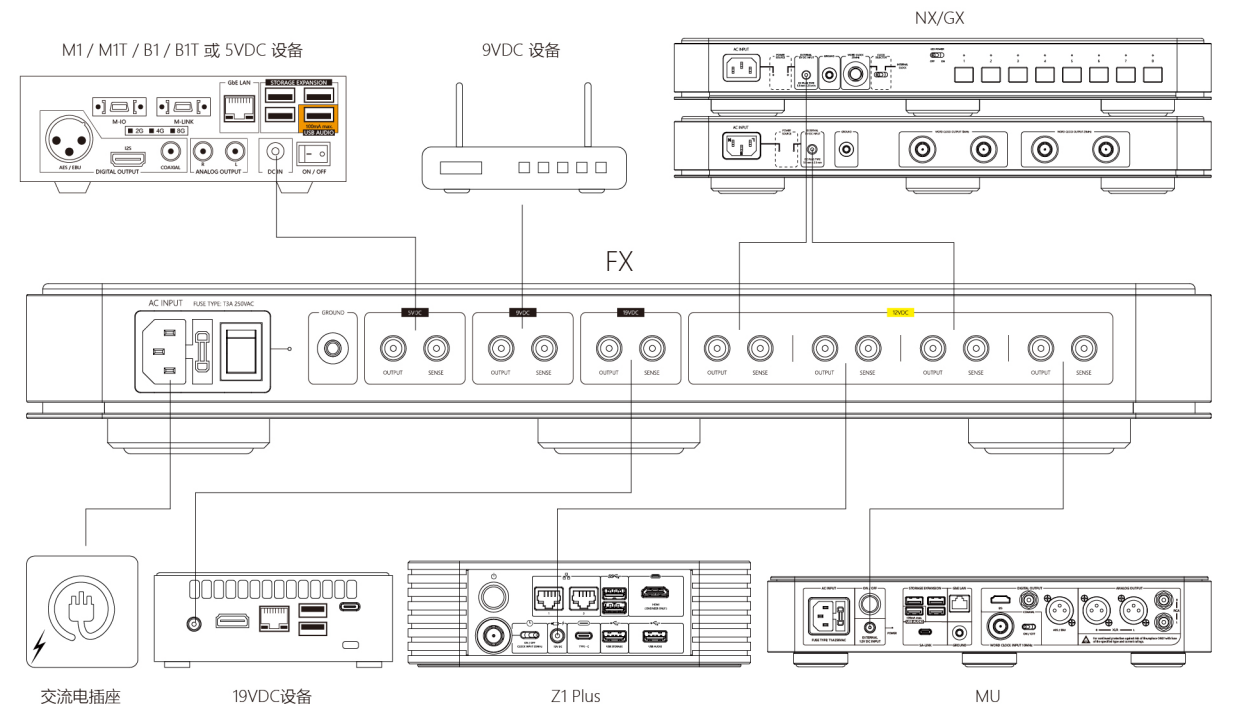


产品功能与参数

型号	FX
颜色	银色、黑色
介绍	超低杂讯, 多路输出电源
电压输出	电压可选 5V/9V/12V/19V, 每路电源最大输出 3A, 总输出功率不超过 65W
电源要求(视地区而定)	100-240V~, 50/60Hz, 最大 3A

VOLTAGE LABELS (电压标签) 使用方式

1. 选择您要粘贴的电源线。
2. 撕下与电源线连接的电压对应的电压标签, 粘贴到电源线的输入一端 (或其他明显位置)。
3. 标签的正确使用方式如下:

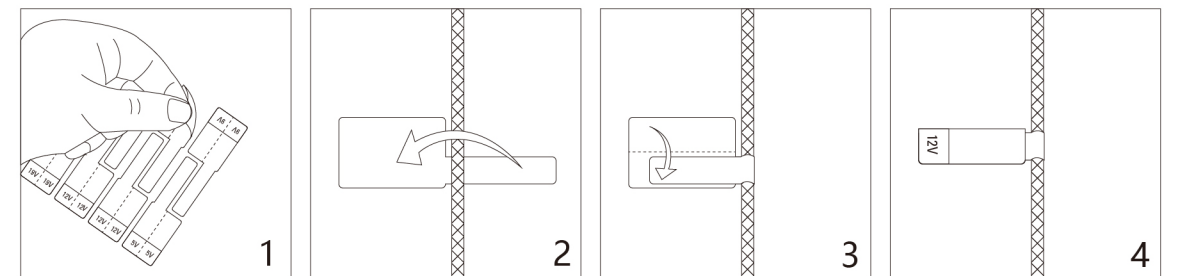

注意: 必须选择与电源线连接的电压相同的电压贴纸, 避免连接时造成您的设备损坏。