


产品使用手册

# Silent Angel


## N8 Pro




包装内容

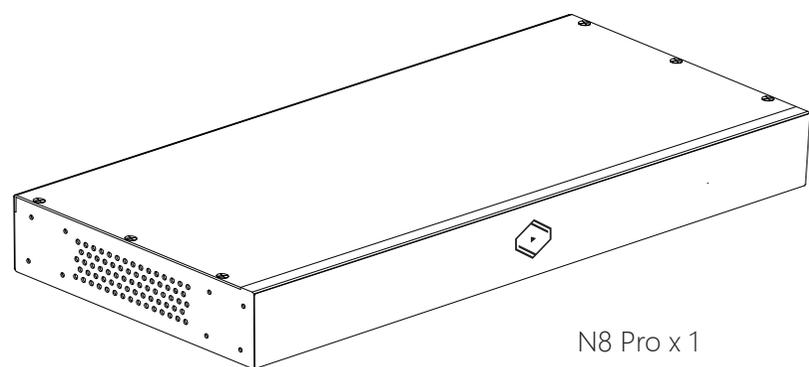


N8 Pro x 1

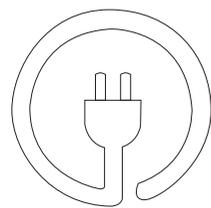


电源线 x 1

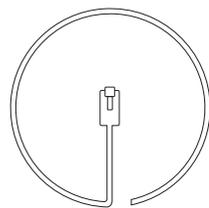


网线 x 1

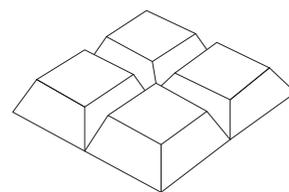


橡胶脚垫 x 4

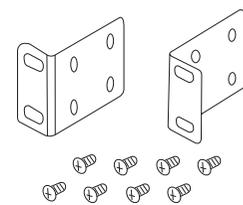

挂耳 x 2  
挂耳使用螺丝 x 8

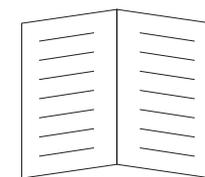

产品使用手册 x 1




保修卡 x 1


## 产品特点

- 卫星级电源模块，对开关集成电路最少干扰
- 隔离的局域网端口，能接入更粗的端口线，同时可以减少端口与端口之间的干扰
- 镀金的 RJ-45 网口连接器
- 接地盒接口
- 开关可以控制对应接入口和指示灯开关
- BNC 外部时钟接口，适合您的现有系统与时钟输入（仅限于支持外部时钟输入的机型）

## 连接示意图

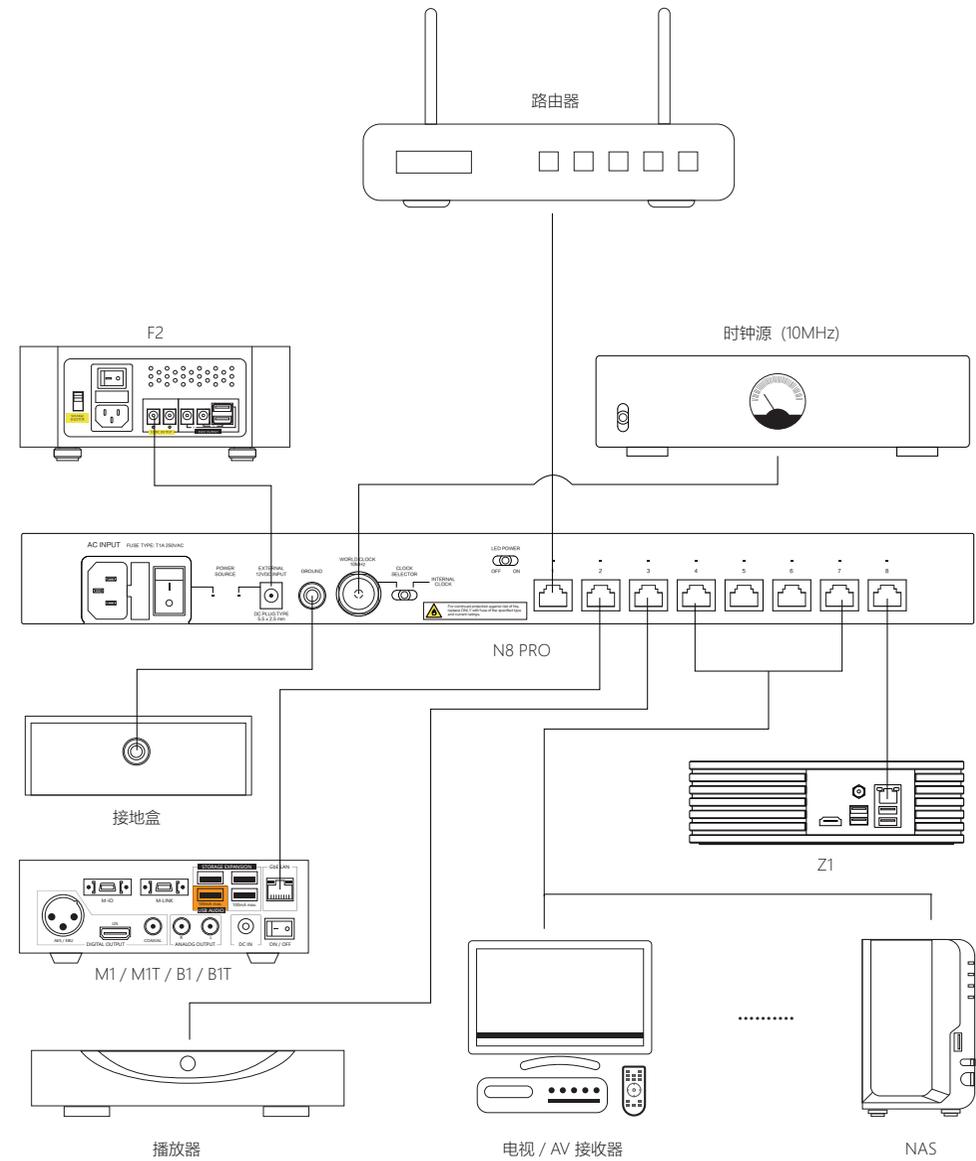


## 前面板

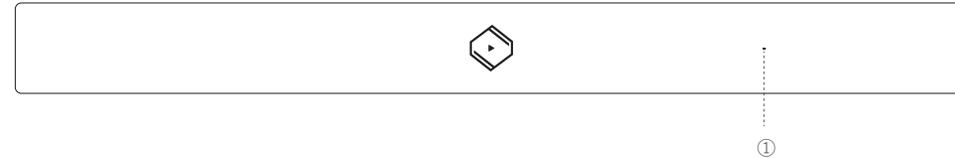

- ① 电源输入状态  
当电源接通且输入良好时，绿灯亮起。  
当无电源信号时，无指示灯

## 后面板

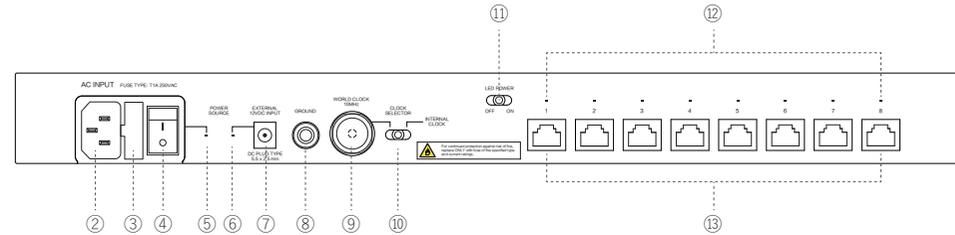

- ② 交流电输入  
交流电源插座输入口
- ③ 保险丝座  
两个保险丝在保险丝座里面
- ④ 电源开关  
控制电源输入的电源开关
- ⑤ 交流电指示灯  
当交流电电源接通输出良好，且电源开关已开启时，绿灯亮起  
当无交流电源信号，或电源开关已关闭时，无指示灯
- ⑥ 直流电指示灯  
当直流电电源接通且输出良好，绿灯亮起  
当无直流电源信号时，无指示灯
- ⑦ 直流电输入  
12V 直流电电源输入口（可连接 Silent Angel F2 线性电源）

提示：当同时接入直流电与交流电时，优先选择直流电输入且亮起直流电指示灯

- ⑧ 地盒接入  
连接地线的地盒接入口
- ⑨ 时钟接入（仅限于支持外部时钟输入的机型）  
10MHz 的时钟接入口（BNC 接口，50 欧姆阻抗）
- ⑩ 时钟选择开关（仅限于支持外部时钟输入的机型）  
当时钟选择开关往左滑动则使用外部接入时钟  
当时钟选择开关往右滑动则使用内部时钟
- ⑪ 网口状态指示灯开关  
控制 8 个网口状态指示灯的开关
- ⑫ 网口状态指示灯  
连接时亮灯，传输时闪灯  
当 1-8 网络口连接速度或传输速度为 1000 Mbps，且网络口开关已开启，绿灯  
当 1-8 网络口连接速度或传输速度为 100 Mbps 时，且网络口开关已开启，琥珀色
- ⑬ 1-8 网络口  
支持千兆网络与百兆网络

## 硬件安装





未能提供适当的通风，可能会导致火灾危险。在通风孔旁边至少留出 20 毫米的间隙，以保证足够的空气流通。


为降低火灾或触电风险，请勿将 N8 Pro 暴露在雨中或潮湿环境中。

### 安装支架

N8 Pro 可以安装在显示端口或前面板的 19 英寸机架中。请使用提供的螺钉将安装支架安装在所需的外壳位置。

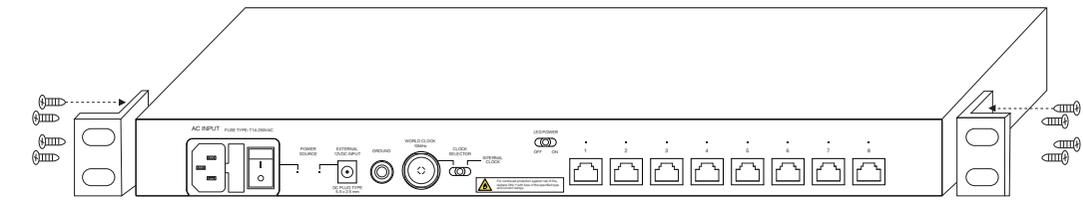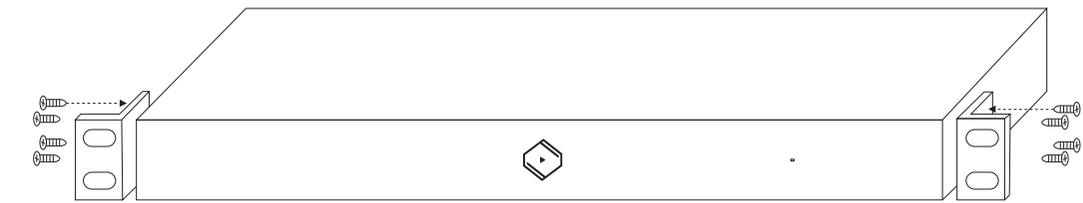

## 架子

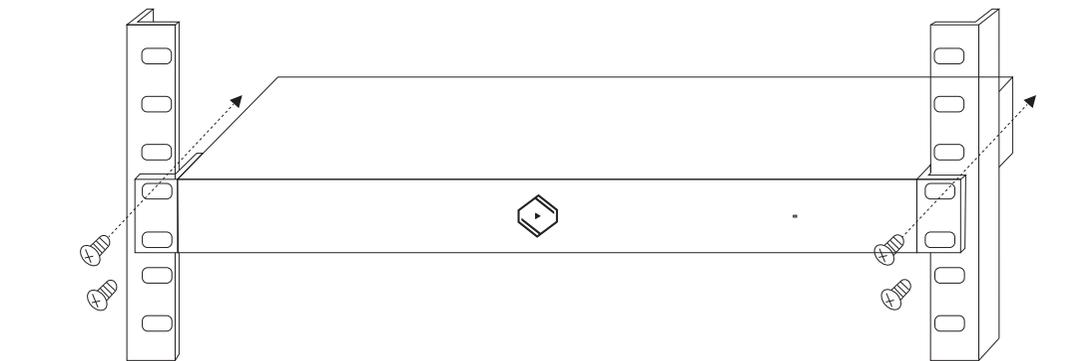

## SILENT ANGEL

© 2021 上德数据有限公司保留所有权利。

support@thunder-data.com

http://www.silent-angel-audio.com/