




Roon Server 如何更新到最新的 V1.8

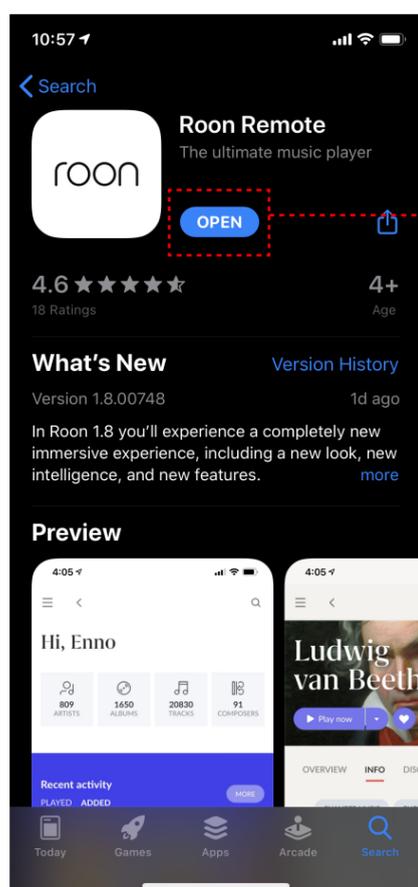



1、手机或是平板更新 Roon Remote app

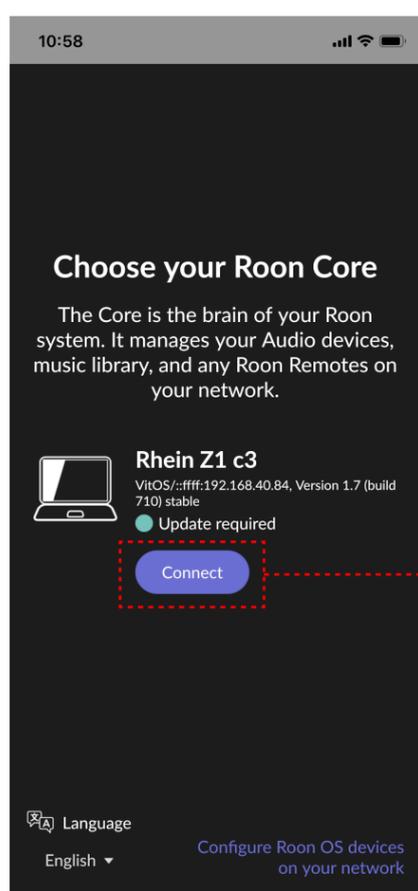


2、用新版本 Roon Remote app 链接 Z1, 会出现提示要更新 Z1 的 Roon Server 然后点击“Connect”

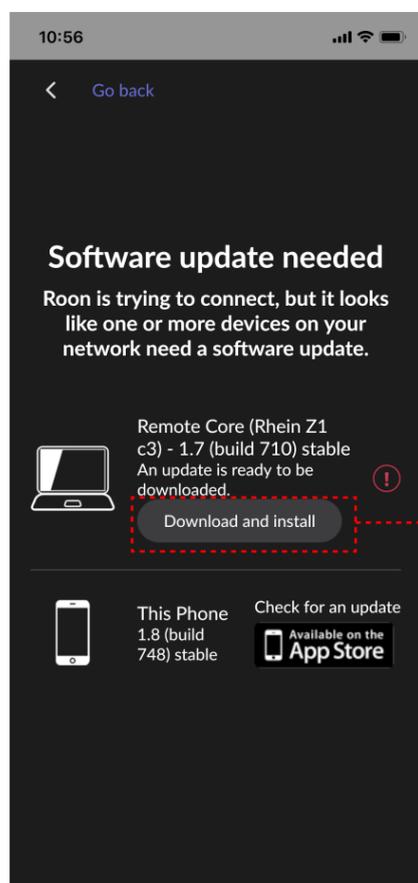


3、点击“Download and install”开始更新 Z1 的 Roon Server

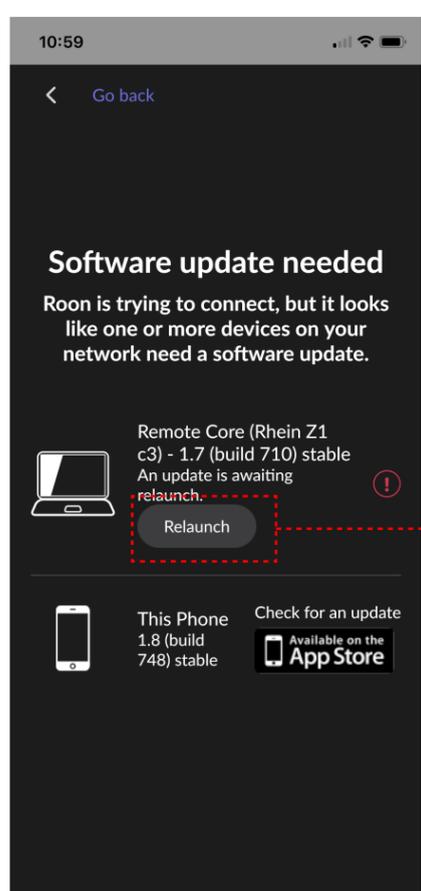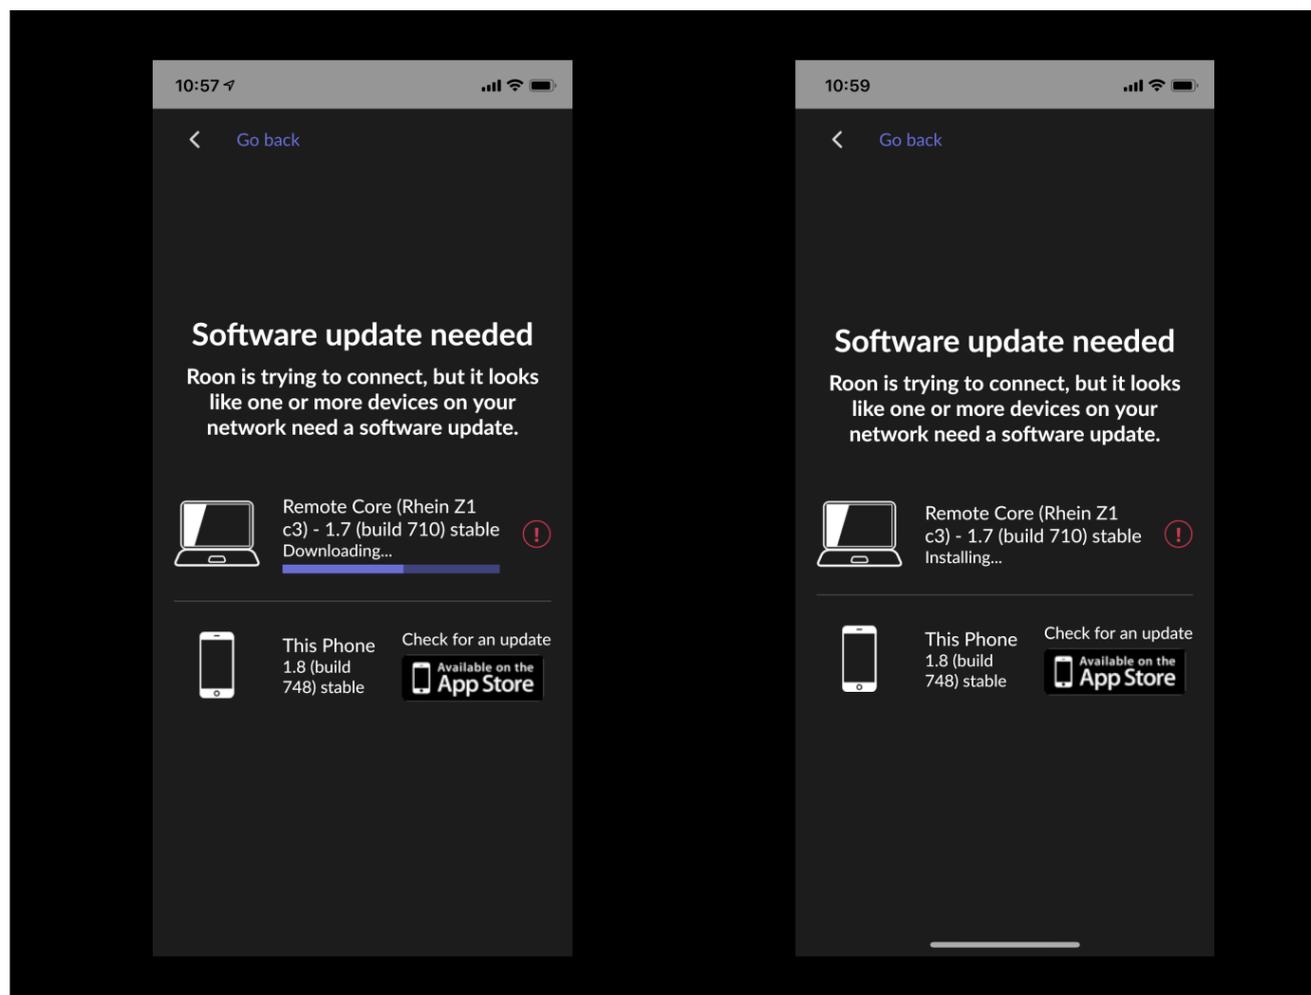

4、等待第 3 步安装完毕，会出现提示 Roon Server 需要 Relaunch，点击“Relaunch”

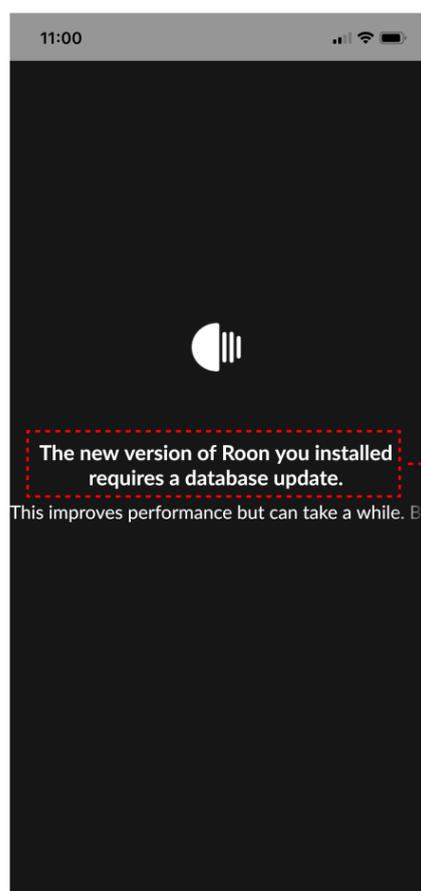

5、等待大约半分钟，出现提示正在更新 Z1 的 Roon Server Database

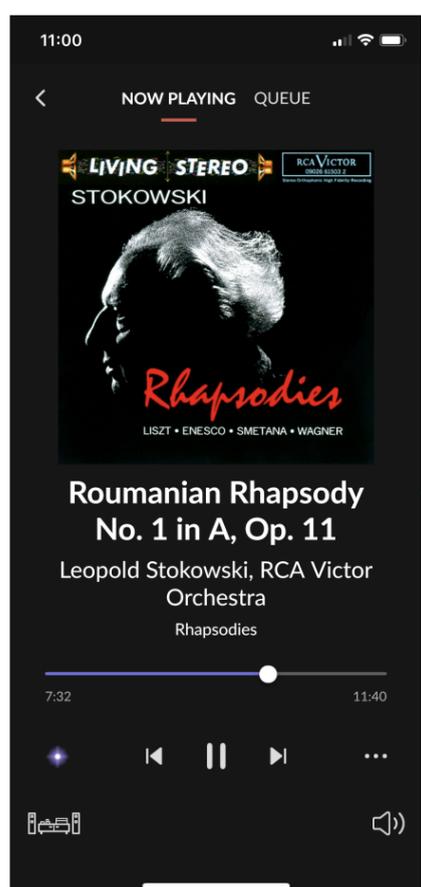

6、等待更新完成后就可以使用了